

MOBIL CIPŐSSZEKRÉNY

Áttekintés és alkatrészek

1/2



42 férőhely


Könnyű, szerszám nélkül összeállítható váz, kék porvédő huzattal. A polckiosztás szükség szerint módosítható.

ALKATRÉSZEK

54 cm-es cső	28 db
25 cm-es cső	21 db
17 cm-es cső	36 db
T alakú csatlakozó	28 db
4 irányú csatlakozó	14 db
Polcvászon	12 db
Kék külső huzat	1 db

A csomag tartalma gyártási sorozatonként eltérhet.

A VÁZ FELÉPÍTÉSE

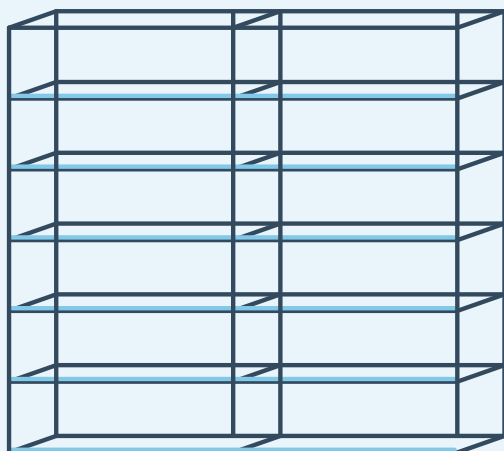

54 cm

vízszintes csövek

A polcvászon az első és a hátsó 54 cm-es csövekre fűződik fel.

25 cm

mélységi összekötők

17 cm

függőleges csövek

MOBIL CIPŐSSZEKRÉNY

Összeszerelés lépésről lépésre

2/2

1

1. Ellenőrizze az alkatrészeket

Válogassa külön a három csőméretet és a kétféle csatlakozót. A csöveket mindig ütközésig nyomja az idomokba.

2

2. Készítse el az alsó keretet

Két 54 cm-es szakaszból alakítsa ki a teljes szélességet. A három pontot 25 cm-es csövekkel kösse össze az elülső és hátsó oldalon.

3

3. Fűzze fel a polcvásznat

Minden szinten előbb húzza rá a két vászonrekeszt az első és a hátsó 54 cm-es csövekre, csak ezután illessze össze a keretet.

4

4. Építse felfelé szintenként

Helyezze be a 17 cm-es függőleges csöveket, majd szerelje rá a következő polckeretet. Ismételje a műveletet a kívánt magasságig.

5

5. Alakítson ki magasabb rekeszt, ha szükséges

Csizmához hagyjon ki egy polcvásznat. A váz merevsége érdekében a vízszintes keretcsöveket lehetőleg tartsa meg.

6

6. Igazítsa meg, majd húzza rá a huzatot

Állítsa sík padlóra a vázat, nyomja ütközésig a csatlakozásokat, majd felülről óvatosan húzza rá a kék külső huzatot.

FONTOS TUDNIVALÓK

- Ne erőltesse ferdén a csöveket, mert a műanyag idom megrepedhet.
- Hidegben megkeményedett csatlakozót szerelés előtt néhány percre langyos (nem forró) vízbe lehet tenni, majd szárazra kell törölni.
- A szekrényt ne terhelje túl, és gyermek ne másszon rá.